MES CARTES

PLI 1 / VERS L’ARRIÈRE

SUPPORT DES CARTES

A4 paysage - 100 % - Recto seul

Papier cartonné - Aucun découpage

Les pointillés indiquent uniquement les plis.

PLI 2 / VERS VOUS

DOS DU PRÉSENTOIR

La face imprimée reste à l’intérieur du triangle.

PLI 3 / VERS VOUS

SOCLE

Cette partie repose à plat sur la table.

Bord inférieur à fixer contre le pli 1 avec du ruban adhésif.

Monter le présentoir

Une feuille A4 entière - 3 plis - aucune découpe

1. Imprimer le gabarit

Imprimez seulement la page 1 en A4 paysage,
à 100 %, en recto, sur une feuille cartonnée.
Gardez la feuille entière et marquez les 3 plis.

2. Plier

Posez la feuille, face imprimée devant vous.
Pli 1 : vers l’arrière, faces blanches ensemble.
Plis 2 et 3 : vers vous, faces imprimées ensemble.
Rouvrez les plis pour former le triangle.


3. Fixer le socle

Amenez le bord libre du socle contre le pli 1,
au bas du petit rebord. Fixez avec 2 morceaux
de ruban adhésif, à cheval sur le dessous du socle
et le bas du rebord, à gauche et à droite.

4. Poser les cartes

Redressez le petit rebord puis posez les cartes
contre le support incliné.

Vue de côté

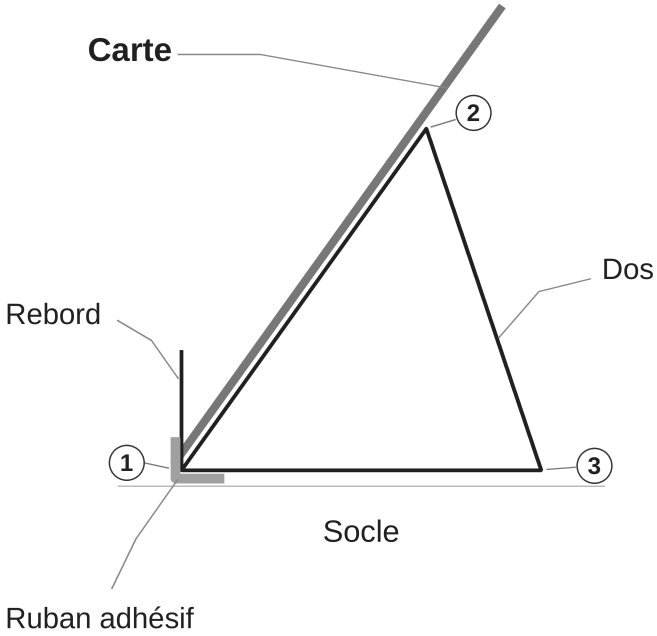

Le socle rejoint le pli 1,

au bas du rebord.

Notice à lire ; inutile de l’imprimer.